

FOLIEN INSTALLATION (alle Typen)

WERKZEUG

- Schleifpapier
- Bürste
- Gummiwischer 0639-6, 0632 G or 0655
- Heissluftföhn oder Heizpistole
- Massband, Lineal und Cutter
- Seifenwasser und alkoholhaltiges Reinigungsmittel
(Wenn nötig für ausreichend Hitze und Licht sorgen)
- Grundierung

VORBEREITUNG


- Die zu beklebende Fläche sollte vor der Anwendung angeschliffen und glatt sein.
- Vor der Anbringung der Folie Cover-X muss die Oberfläche gründlich gereinigt, Staubfrei sowie keinerlei fettigen Rückstände aufweisen.
- Beachten Sie für die Reinigung der Fläche mit Seifenwasser und entsprechendem Fettlöser.
- Stellen Sie sicher das alle Oberflächen trocken sind.
- Alle Fenster die dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sind können durch thermische Spannungen belastet werden.
- Bitte kontaktieren Sie uns vor der Anbringung.
- Das Anbringen der Folie kann auf Synthetik oder lackierten Oberflächen zu einer Blasenbildung führen.
- Daher wird eine Kompatibilitätsdiagnose auf solchen Flächen empfohlen.
- Ein 20 x 20 cm Teststreifen sollte 1-2 Wochen zur Probe angebracht werden um „schlechte“ Auswirkungen ausschließen zu können.

INSTALLATION GLATTE OBERFLAECHE

- Bei der Zuschneidung des Cover-X Materials sollten Sie eine zusätzliche Länge von 50 mm berücksichtigen.
- Lösen Sie 100 mm von der Schutzfolie indem Sie die Seite biegen und langsam von oben abziehen (Trockene Installation)
- Bitte sorgfältig arbeiten um eine korrekte Ausrichtung zu erhalten. (Vertikal oder Linien Muster)
- Beim Anbringen der Folie drücken und reiben Sie in vertikaler Ausrichtung mit der Spachtel.
- Der Gummiwischer sollte in einem Winkel von 45° gehalten werden.
- Sobald die ersten 100mm korrekt positioniert sind lösen Sie weitere 200 – 300 mm der Schutzfolie. Fahren Sie mir dem Glätten der Oberfläche bis zum untersten Bereich fort.
- Nach Fertigstellung dieser Anwendung ziehen Sie erneut mit Hilfe eines weichen Tuches welches Sie über den Gummiwischer legen ab.
- Stellen Sie sicher dass keine Blasen sichtbar sind.
- Wenn kleine Luftkammern sichtbar sind sollte man diese mit Hilfe einer kleinen Nadel durchstechen damit die darin vorhandene Luft entweichen kann.
- Ziehen Sie erneut mit dem Gummiwischer über die beklebte Fläche um eine glatte Verarbeitung sicherzustellen.

VERSIEGELUNG

Alle Folien sollen wie empfohlen 50 mm überlappen. Wie im Diagramm ersichtlich sollte im Anschluss mit Cutter und Lineal die überlappenden Stellen entfernt werden.

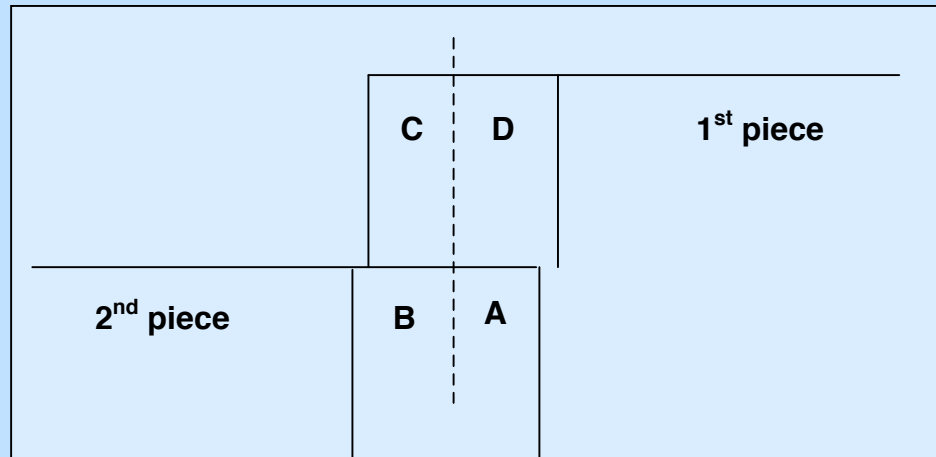


Wenn der Schnitt erfolgt werfen Sie das überlappende Teil "A". Heben Sie Stück "B" an und entfernen Sie das überlappende Teil "C". Entfernen Sie vorsichtig die Schutzfolie aus Papier von der Oberseite "D" und glätten Sie die Schnittkanten mit "B". Benutzen Sie hierfür den Gummiwischer um eine glatte Oberfläche an beiden Kanten zu erhalten. Bearbeiten Sie "B" und "D" zur Schnittkante durch leichte und abwechselnde "Bewegungen" die Bearbeitung erfolgt von oben nach unten um ein sauberes Ergebnis zu erzielen.

ECKEN / KURVEN

Nutzen Sie die oben aufgeführte Technik. Verwenden Sie dabei einen Heißluft föhn oder Heizpistole bei einer Heizstufe zwischen 60 – 65°C. Diese angewandte Hitze verbessert die Flexibilität der Cover-X® Folie um die gewünschte Form zu erhalten. Erhitzen Sie das komplette Stück der Cover-X Folie. Arbeiten Sie von einer zur anderen Seite.

SPALTEN

Um die Cover-X Folie vertikal anzubringen empfehlen wir das ein Mittelstreifen mit der Breite von 100 mm zusätzlich von der Länge des Schnitts entfernt wird. Wenn dies richtig positioniert ist arbeiten Sie sich von innen nach außen. A und B indem Sie die entsprechenden Werkzeuge anwenden um ein sauberes / glattes Ergebnis zu erzielen gleichzeitig entfernen Sie nach und nach die Schutzfolie. Die Anleitung für die perfekte Abdichtung sollte einst nach Vollverklebung der Fläche befolgt werden um ein einwandfreies Ergebnis zu erzielen.

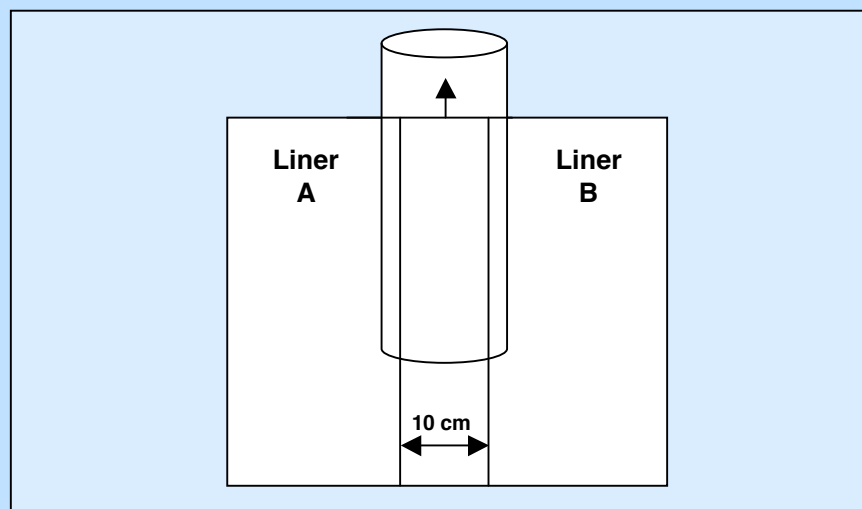

**KONTAKTIEREN SIE UNS FÜR
WEITERE INFORMATIONEN**

www.suncontrol.info

info@suncontrol.info

Brandhemmende Prüfnorm

- Unser Cover-X Wand Dekor Linie ist feuerhemmend zertifiziert!
- Das ganze Sortiment unserer Cover-X Folien wurde vor kurzem getestet, wir sind sehr erfreut, Ihnen folgendes mitzuteilen:
Die Einstufung nach Europäischer brandhemmender Prüfnorm EN13501 (welches die frühere nationale Norm ersetzt)
- > Serie CLASSIC: B.s2d0 (entspricht der französischen M1-Standard Norm)
- > Serie COLOR: C.s2d0 (entspricht der französischen M1-Standard Norm)
- > Serie MAGIK: C.s2d0 (entspricht der französischen M1-Standard Norm)

WAS SAGT DAS GESETZ ?

Abgesehen von den Krankenhäusern, wobei die M1 Vorschrift ist, müssen Wandverkleidungen M2 bei ERP sein, jedoch gibt es keine Vorschriften für die Einrichtung. Daher sind diese gute Neuigkeiten für unsere Cover-X Folien!!

Für zusätzliche Informationen, wurden weitere Tests von SNPE durchgeführt, dabei war die Cover-X-Folie von M1 Gipsplatten verschlossen. Der selbe Test mit M0 Faser Zement würde dass gleiche Ergebnis, wenn nicht besser, erzielen.

**KONTAKTIEREN SIE UNS FÜR
WEITERE INFORMATIONEN**

www.suncontrol.info

info@suncontrol.info